


HRMDM09/13

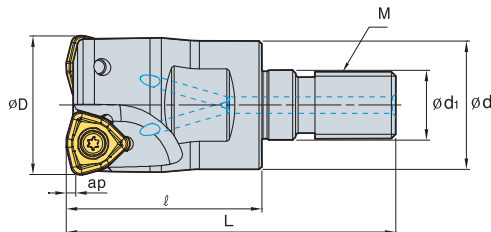

Обозначение		$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing d_1$	ℓ	L	M	ap	
HRMDM	0925HR-M12	2	25	23	12.5	35	M12	1.5	0.10
	0926HR-M12	2	26	23	12.5	35	M12	1.5	0.11
	0930HR-M16	3	30	29	17	40	M16	1.5	0.19
	0932HR-M16	3	32	29	17	40	M16	1.5	0.20
	0933HR-M16	3	33	29	17	40	M16	1.5	0.21
	0935HR-M16	4	35	29	17	40	M16	1.5	0.22
HRMDM	0940HR-M16	4	40	29	17	40	M16	1.5	0.25
	1332HR-M16	2	32	29	17	40	M16	2	0.20
	1333HR-M16	2	33	29	17	40	M16	2	0.20
	1335HR-M16	2	35	29	17	40	M16	2	0.22
	1340HR-M16	3	40	29	17	45	M16	2	0.26

Применяемые СМП

WNMX-MM



Тип	Обозначение	Тв. сплав с покрытием								Кермет			Тв. сплав				Стр.		
		NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN80	H01	G10		ST30A	ST20
09 Тип	WNMX09T316ZNN-MM			●	●	●	●												E21
13 Тип	WNMX130520ZNN-MM			●	●	●	●												E21

Применяемые оправки


Обозначение	Применяемые оправки	Обозначение	Применяемые оправки
HRMDM 0925HR-M12	MAT- M12	HRMDM 0940HR-M16	MAT- M16
0926HR-M12		1332HR-M16	
0930HR-M16		1333HR-M16	
0932HR-M16	1335HR-M16		
0933HR-M16	1340HR-M16		
0935HR-M16			

Обозначение : HRMDM0932HR-M16
Фрезерная головка с резьбой(M16)

||

Оправка : MAT-M16-035-S32S
Присоединительная резьба(M16)

Комплектующие



09 Тип	FTKA0307	TW09S
13 Тип	FTKA0412B	TW15S

Применяемые СМП смотреть на стр. E21

Применяемые оправки смотреть на стр. E247~E248

● : Наличие на складе