



G Технические характеристики сверл серии TPDB

Энергосиловые параметры


Расход СОЖ

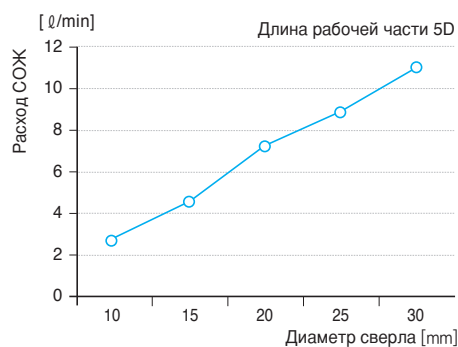


Давление СОЖ

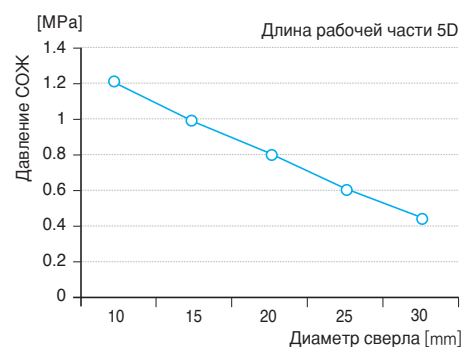

Мощность сверления

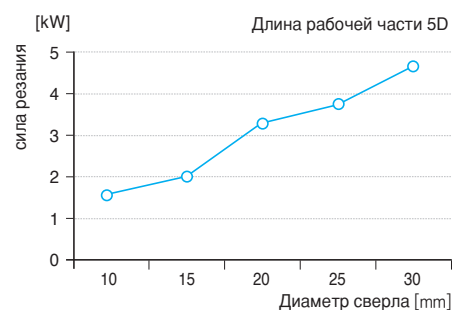

Осевая сила резания

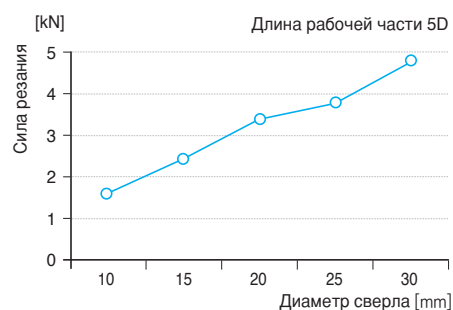

Система крепления пластин

Закрепление пластины в корпусе



- Вставьте пластину в посадочное гнездо корпуса сверла (на рис.1 показана установка пластины в V-образный паз)
- Затянуть пластину винтом

Замена пластины в корпусе сверла установленного на станке



- Открутите винт и снимите изношенную пластину
- Очистите посадочное гнездо (рис.2)
- Установите «новую» пластину в V-образный паз. (рис.3)
- Затяните пластину винтом