


HRMM08/10/13

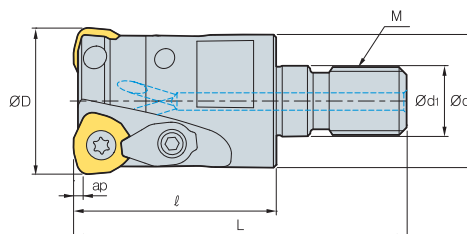

(MM)

| Обозначение | ØD | Ød | Ød1 | ℓ | L | M | ap | kg |
|------------------------|----|----|------|----|----|-----|-----|------|
| HRMM 0820HR-M10 | 20 | 18 | 10.5 | 30 | 51 | M10 | 1 | 0.06 |
| 0821HR-M10 | 21 | 18 | 10.5 | 30 | 51 | M10 | 1 | 0.06 |
| 0825HR-M12 | 25 | 23 | 12.5 | 35 | 59 | M12 | 1 | 0.11 |
| 0826HR-M12 | 26 | 23 | 12.5 | 35 | 59 | M12 | 1 | 0.11 |
| 0828HR-M12 | 28 | 23 | 12.5 | 35 | 59 | M12 | 1 | 0.12 |
| 0832HR-M16 | 32 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 1 | 0.21 |
| 0833HR-M16 | 33 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 1 | 0.21 |
| 0835HR-M16 | 35 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 1 | 0.23 |
| 0840HR-M16 | 40 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 1 | 0.25 |
| HRMM 1025HR-M12 | 25 | 23 | 12.5 | 35 | 59 | M12 | 1.5 | 0.1 |
| 1026HR-M12 | 26 | 23 | 12.5 | 35 | 59 | M12 | 1.5 | 0.1 |
| 1030HR-M16 | 30 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 1.5 | 0.2 |
| 1032HR-M16 | 32 | 29 | 17 | 45 | 72 | M16 | 1.5 | 0.26 |
| 1035HR-M16 | 35 | 29 | 17 | 45 | 72 | M16 | 1.5 | 0.23 |
| 1040HR-M16 | 40 | 29 | 17 | 45 | 72 | M16 | 1.5 | 0.27 |
| HRMM 1332HR-M16 | 32 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 2 | 0.17 |
| 1333HR-M16 | 33 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 2 | 0.17 |
| 1335HR-M16 | 35 | 29 | 17 | 40 | 67 | M16 | 2 | 0.19 |
| 1340HR-M16 | 40 | 29 | 17 | 45 | 72 | M16 | 2 | 0.24 |

Применяемые СМП

WDKT-MH



| Тип | Обозначение | Тв. сплав с покрытием | | | | | | | Кермет | | | Тв. сплав | | | | Стр. | | | |
|--------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|------|-----|------|-----|-------|------|
| | | NCM325 | NCM335 | NC5330 | PC3500 | PC5300 | PC3545 | PC9530 | PC6510 | PC215K | PD2000 | CN2000 | CN20 | CN30 | H01 | | G10 | ST30A | ST20 |
| 08 Тип | WDKT080316ZDSR-MH | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | E21 |
| 10 Тип | WDKT10T320ZDSR-MH | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 13 Тип | WDKT130520ZDSR-MH | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |

Применяемые оправки


| Обозначение | Adaptor | Обозначение | Adaptor | Обозначение | Adaptor |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| HRMM 0820HR-M10 | MAT-M10 | HRMM 0835HR-M16 | MAT-M16 | HRMM 1040HR-M16 | MAT-M16 |
| 0821HR-M10 | | 0840HR-M16 | | HRMM 1332HR-M16 | |
| 0825HR-M12 | MAT-M12 | HRMM 1025HR-M12 | MAT-M12 | 1333HR-M16 | MAT-M16 |
| 0826HR-M12 | | 1026HR-M12 | | 1335HR-M16 | |
| 0828HR-M12 | | 1030HR-M16 | | 1340HR-M16 | |
| 0832HR-M16 | MAT-M16 | 1032HR-M16 | MAT-M16 | | |
| 0833HR-M16 | | 1035HR-M16 | | | |

Обозначение : HRMM0820HR-M10
Фрезерная головка с резьбой(M16)

||

Оправка : MAT-M10-030-S20S
Присоединительная резьба(M16)

Комплектующие



| | | | | | |
|--------|------------------|------------|----------|-----------|-------|
| 08 Тип | FTNA0306 | - | - | - | - |
| 10 Тип | FTKA0408 | CHN3.5R1 | CTX03510 | CR03 | TW15S |
| 13 Тип | Ø32,33,35 Ø40 | FTGA0510-P | CHN4.5R1 | CTX04513H | CR03 |
| | | FTGA0512-P | CHN5.5R1 | CTX04513H | CR03 |

Применяемые СМП смотреть на стр. E21

Применяемые оправки смотреть на стр.E247~E248

● : Наличие на складе

