


FMRM1000/1500/2000/2500

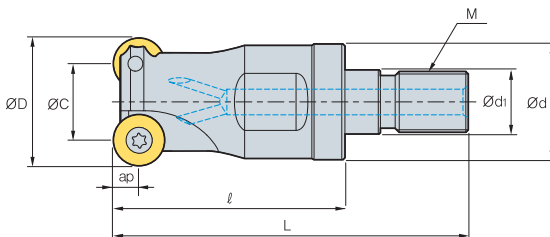

• AR : 0°~5°
• RR : -5°~ -1°

(мм)

Обозначение		ØD	ØC	Ød	Ød ₁	ℓ	L	M	ap	
FMRM 1008HRD-M06	1	8	5.5	9.5	6.5	25	40	M06	2.5	0.02
1010HRD-M06	2	10	5	9.5	6.5	25	40	M06	2.5	0.02
1012HRD-M06	2	12	7	11	6.5	25	40	M06	2.5	0.02
1015HRD-M08	3	15	10	14.5	8.5	30	47	M08	2.5	0.04
FMRM 1510HRD-M06	1	10	7	9.5	6.5	25	40	M06	3.0	0.02
1512HRD-M06	2	12	6	11	6.5	25	40	M06	3.0	0.02
1516HRD-M08	3	16	10	14.5	8.5	30	47	M08	3.0	0.02
1520HRD-M10	3	20	14	18	10.5	35	56	M10	3.0	0.07
FMRM 2015HRD-M08	2	15	8	14.5	8.5	30	47	M08	3.5	0.04
2020HRD-M10	3	20	13	18	10.5	35	56	M10	3.5	0.07
FMRM 2516HRD-M08	2	16	8	14.5	8.5	30	47	M08	4.0	0.04
2520HRD-M10	2	20	12	18	10.5	35	56	M10	4.0	0.07
2525HRD-M12	3	25	17	22.5	12.5	45	69	M12	4.0	0.13

Применяемые СМП

RDHW-E,F,S

RDKW



Тип	Обозначение	Тв. сплав с покрытием								Кермет			Тв. сплав				Стр.	
		NCM825	NCM835	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10		ST30A
1000 Тип	RDHW 0501M0E,F,S																	
	RDKW 0501M0E				●													
1500 Тип	RDHW 06T1M0E,F,S																	
	RDKW 06T1M0E				●													
2000 Тип	RDHW 0702M0E.F.S																	
	RDKW 0702M0E				●													
2500 Тип	RDHW 0803M0E,F,S																	
	RDKW 0803M0E				●													

Применяемые оправки

Обозначение	Применяемые оправки	Обозначение	Применяемые оправки
FMRM 1008HRD-M06	MAT - M06	FMRM 1520HRD-M10	MAT - M10
1010HRD-M06		FMRM 2015HRD-M08	MAT - M08
1012HRD-M06		2020HRD-M10	MAT - M10
1015HRD-M08		FMRM 2516HRD-M08	MAT - M08
FMRM 1510HRD-M06	MAT - M06	2520HRD-M10	MAT - M10
1512HRD-M06		2525HRD-M12	MAT - M12
1515HRD-M08			

Обозначение : FMRM1008HRD-M06
Фрезерная головка с резьбой(M06)

||

Оправка : MAT-M06-020-S10S
Присоединительная резьба(M06)

Комплектующие

Винт кассеты

Ключ

Ключ



1000 Тип	FTNA0203	TW06P	-
1500 Тип	FTNA02205	TW06P	-
2000 Тип	FTNA02555	-	TW07S
2500 Тип	FTNA0305	-	TW09S

Применяемые СМП E12, E13

Применяемые оправки E233~E234

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru

● : Наличие на складе