


# HRMDM 06 *New*

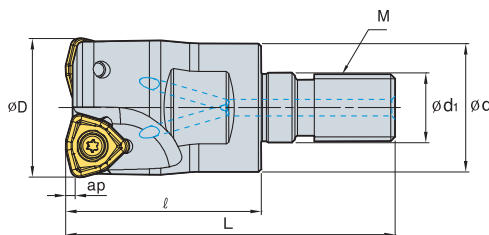

AA  
14°

• AR : -7°  
• RR : -18°~-25°

(мм)

| Обозначение  |                   | øD | ød | ød <sub>1</sub> | l    | L  | M   | ap  |      |
|--------------|-------------------|----|----|-----------------|------|----|-----|-----|------|
| <b>HRMDM</b> | <b>0616HR-M08</b> | 2  | 16 | 14.5            | 8.5  | 25 | M08 | 1.0 | 0.03 |
|              | <b>0617HR-M08</b> | 2  | 17 | 14.5            | 8.5  | 25 | M08 | 1.0 | 0.03 |
|              | <b>0618HR-M08</b> | 2  | 18 | 14.5            | 8.5  | 25 | M08 | 1.0 | 0.03 |
|              | <b>0620HR-M10</b> | 2  | 20 | 18              | 10.5 | 30 | M10 | 1.0 | 0.06 |
|              | <b>0621HR-M10</b> | 2  | 21 | 18              | 10.5 | 30 | M10 | 1.0 | 0.07 |
|              | <b>0625HR-M12</b> | 3  | 25 | 23              | 12.5 | 35 | M12 | 1.0 | 0.10 |
|              | <b>0626HR-M12</b> | 3  | 26 | 23              | 12.5 | 35 | M12 | 1.0 | 0.11 |
|              | <b>0632HR-M16</b> | 4  | 32 | 29              | 17   | 40 | M16 | 1.0 | 0.21 |
|              | <b>0633HR-M16</b> | 4  | 33 | 29              | 17   | 40 | M16 | 1.0 | 0.22 |

## Применяемые СМП

WNMX-MM



| Обозначение      | Тв. сплав с покрытием |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Кермет |      |      | Тв. сплав |     |       |      | Стр. |
|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----------|-----|-------|------|------|
|                  | NCM325                | NCM335 | NC5330 | PC3500 | PC5300 | PC5400 | PC3545 | PC9330 | PC6510 | PD2000 | CN2000 | CN20 | CN30 | H01       | G10 | ST30A | ST20 |      |
| WNMX060312ZNN-MM |                       |        |        |        | ●      | ●      |        |        |        |        |        |      |      |           |     |       |      | E23  |

## Применяемые оправки

| Обозначение | Применяемые оправки | Обозначение | Применяемые оправки  |
|-------------|---------------------|-------------|--|
| HRMDM       | 0616HR-M08          | MAT- M08    | HRMDM 0625HR-M12<br>0626HR-M12<br>0632HR-M16<br>0633HR-M16 |
|             | 0617HR-M08          | MAT- M08    |  |
|             | 0618HR-M08          | MAT- M08    |  |
|             | 0620HR-M10          | MAT- M10    |  |
|             | 0621HR-M10          | MAT- M10    |  |
|             |                     |             |  |

Обозначение : HRMDM0932HR-M16  
Фрезерная головка с резьбой(M16)

II

Оправка : MAT-M16-035-S32S  
Присоединительная резьба(M16)



## Комплектующие



ETNA02506

TW07S