
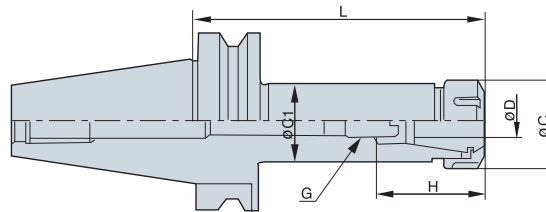


BT-SDC

MAS403-BT

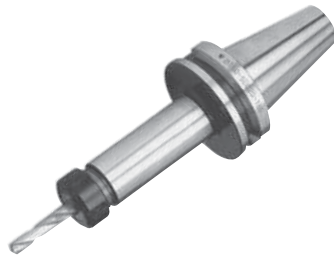

Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	H	Цанга	Шаг диаметров цанг, мм	G	(мм)
									kg
BT50 - SDC 7 - 90	1.0~7.0	19	19	90	35	GER11	0.5	M7	3.8
120	1.0~7.0	19	19	120	35	GER11	0.5	M7	3.9
165	1.0~7.0	19	19	165	35	GER11	0.5	M7	4.0
SDC10 - 90	1.0~10.0	28	28	90	45	GER16	1.0	M10	3.8
120	1.0~10.0	28	28	120	45	GER16	1.0	M10	4.0
165	1.0~10.0	28	28	165	45	GER16	1.0	M10	4.2
SDC13 - 75	1.0~13.0	35	35	75	49	GER20	1.0	M13	3.8
105	1.0~13.0	35	35	105	49	GER20	1.0	M13	3.9
135	1.0~13.0	35	35	135	49	GER20	1.0	M13	4.1
165	1.0~13.0	35	35	165	49	GER20	1.0	M13	4.5
180	1.0~13.0	35	35	180	49	GER20	1.0	M13	4.6
SDC16 - 75	1.0~16.0	42	42	75	50	GER25	1.0	M18	3.9
105	1.0~16.0	42	42	105	50	GER25	1.0	M18	4.1
165	1.0~16.0	42	42	165	50	GER25	1.0	M18	4.4
SDC20 - 75	2.0~20.0	50	44	75	60	GER32	1.0	M22	4.0
105	2.0~20.0	50	44	105	60	GER32	1.0	M22	4.3
135	2.0~20.0	50	44	135	60	GER32	1.0	M22	4.9
165	2.0~20.0	50	44	165	60	GER32	1.0	M22	5.0
180	2.0~20.0	50	44	180	60	GER32	1.0	M22	5.0
SDC26 - 75	3.0~26.0	63	54	75	70	GER40	1.0	M28	3.9
105	3.0~26.0	63	54	105	70	GER40	1.0	M28	4.6
165	3.0~26.0	63	54	165	70	GER40	1.0	M28	6.0
SDC34 - 105	6.0~34.0	78	66	105	70	GER50	2.0	M36	5.4
165	6.0~34.0	78	66	165	70	GER50	2.0	M36	7.2

Эффективное применение на высокоскоростных обрабатывающих центрах.
Высокая надежность и простота системы зажима и раскрепления инструмента.

- Возможность заказа балансируемых и отбалансированных типов.
- Ключ и цанги заказываются отдельно.
- Подробную информацию о выборе цанг смотреть на стр. I29.

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ	Цанга GER
Серия				
SDC7	R11	BN0716F	S-17	GER 11-ØD
SDC10	R16	BN1025F	S-25	GER 16-ØD
SDC13	RU20	BN1325F	35-38	GER 20-ØD
SDC16	RU25	BN1830F	42-46	GER 25-ØD
SDC20	RU32	BN2230F	48-52	GER 32-ØD
SDC26	RU40	BN2838F	62-65	GER 40-ØD
SDC34	RU50	BN3638F	75-79	GER 50-ØD

Винт регулировочный BN2230F применяется в патронах BT30-CDC20-60 и BT40-CDC20-60
При внутреннем подводе СОЖ используйте специализированные цанги.

Пример : закрепление сверла с внутренним подводом СОЖ Ø6.
Цанга : ER20-6C (цанга для патронов с внутренним подводом СОЖ).

