
Пластины для армирования крестовых коронок перфораторного и пневмоударного бурения (тип 2000)

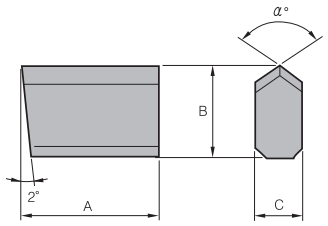


(мм)

Обозначение	A	B	C	α°	R
2000 - 110	10	10	6	100	
111	11	10	6	100	
112	12	10	6	100	
113	13	10	6	100	
114	14	10	6	100	
115	15	12	6	100	
210	10	12	6	100	
211	11	12	6	100	
212	12	12	6	100	
213	13	12	6	100	
214	14	12	6	100	
215	15	14	8	100	
312	12	14	8	100	
313	13	14	8	100	
314	14	14	8	100	
315	15	14	8	100	
316	16	14	8	100	
317	17	14	8	100	
318	18	14	8	100	

Возможно изготовление пластины по специальному заказу.


TB Коронки горнобуровые

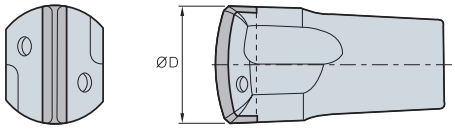

(мм)

Обозначение	ØD
TB 20	20
32	32
34	34
36	36
38	38
39	39
40	40


BT Скучно Корона горнобуровые

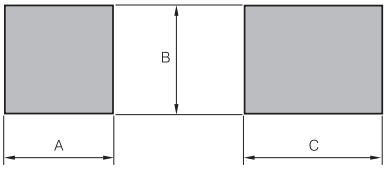



(мм)

Обозначение	A	B	C
BT 1	5	5	8
2	6	6	9
3	8	8	10
4	7	10	15

Резцы горнобуровые

Обозначение	Обозначение
Earth Auger Bits	

Обозначение	Обозначение
Casing Bits	

Обозначение	Обозначение
Rod Bits	

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru