

FMAC(M)3000-A

(Алюминевый корпус)

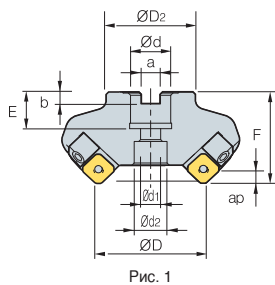


Рис. 1

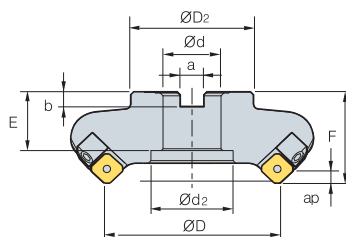


Рис. 2



AA
45°

• AR : 21°
• RR : -16°~12°

(мм)

Обозначение		øD	øD ₂	ød	a	b	E	F	ød ₁	ød ₂	ap		Рис.
FMAC(M) 3063R-A	3	63	49	22	10.4	6.3	20	40	11	18	4	0.5	1
3080R-A	4	80	57	25.4(27)	9.5(12.4)	6(7)	25	50	13.5	20	4	0.6	1
3100R-A	5	100	67	31.75(32)	12.7(14.4)	8(8)	32	50	-	45	4	0.8	2
3100R-25.4-A	5	100	67	25.4	9.5	6	25	50	-	38	4	0.9	2
3125R-A	6	125	87	38.1(40)	15.9(16.4)	10(9)	38	63	-	56	4	1.6	2
3125R-25.4-A	6	125	70	25.4	9.5	6	25	63	-	38	4	1.7	2

• () Метрическая система

Применяемые СМП

	SEET-MF	SEET-MM	SEET-MA	SEXT-MF	SEXT-MM	SEXT-MR	SEEW											
Обозначение	Тв. сплав с покрытием								Кермет			Тв. сплав		Стр.				
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30		H01	G10	ST30A	ST20
SEET 0903AGFN-MA																		E14 E15
0903AGSN-MF	•																	
0903AGSN-MM	•				•													
SEXT 0903AGSN-MF					•													
0903AGSN-MM				•														
0903AGSN-MR																		
SEEW 0903AGTN													•					

Применяемые оправки

Обозначение	Ød	Оправка с хвостовиком ВТ
FMAC(M) 3063R-□	22	ВТ□□-FMC22-□□
3080R-□	25.4	ВТ□□-FMA25.4-□□
	27	ВТ□□-FMC27-□□
3100R-□	31.75	ВТ□□-FMA31.75-□□
	32	ВТ□□-FMC32-□□
3125R-□	38.1	ВТ□□-FMA38.1-□□
	40	ВТ□□-FMB40-□□

Комплектующие



Винт СМП



Ключ СМП



Ключ кронштейна



Кронштейн



Винт кронштейна

FTKA0307

TW09S

HW30L

LFMA3R-A

DHA620



Применяемые СМП смотреть на стр. E14, E15



Присоединительные размеры смотреть на стр. E277-E279
korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru

• : Наличие на складе