
BT-DTN

MAS403-BT



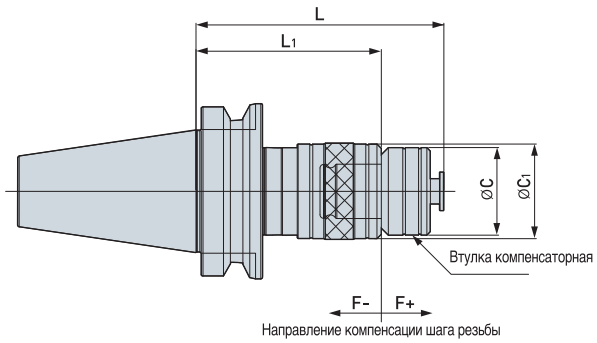

(мм)


Обозначение	Применяемые метчики	L	L1	ØC	ØC1	Длина компенсации F-	Длина компенсации F+	Втулка компенсаторная	kg
BT30 - DTN12 - 85	M3 ~ M12	85	60	32	36	4	10	TCA1 - M	0.7
BT40 - DTN12 - 90	M3 ~ M12	90	65	32	36	4	10	TCA1 - M	1.2
120	M3 ~ M12	120	95	32	36	4	10	TCA1 - M	1.4
DTN22 -130	M8 ~ M22	130	96	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M	1.7
160	M8 ~ M22	160	126	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M	2.1
BT50 - DTN12 -100	M3 ~ M12	100	75	32	36	4	10	TCA1 - M	3.7
130	M3 ~ M12	130	105	32	36	4	10	TCA1 - M	3.9
DTN22 -140	M8 ~ M22	140	104	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M	4.2
170	M8 ~ M22	170	134	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M	4.7
DTN38 -185	M16 ~ M38	185	140	72	78	20	20	TCA3 - M	5.7
215	M16 ~ M38	215	170	72	78	20	20	TCA3 - M	6.6

Механизм, предотвращающий поломку метчика при упоре в дно глухого отверстия и при значительном возрастании сил резания вследствие износа зубьев.

- Механизм компенсации шага нарезаемой резьбы и движения подачи.
- Простота и удобство замены метчика.
- Простота и удобство замены компенсаторной втулки.
- Компенсаторные втулки серии TCA смотреть на стр. 51

S-DTN



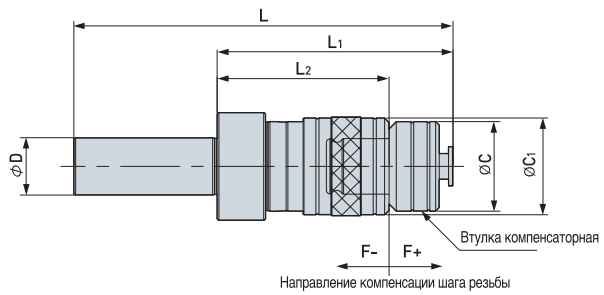

(мм)

Обозначение	Применяемые метчики	ØD	L	L1	L2	ØC	ØC1	Длина компенсации F-	Длина компенсации F+	Втулка компенсаторная
S32 - DTN12 - 90	M3 ~ M12	32	170	90	65	32	36	4	10	TCA1 - M
DTN22 - 130	M8 ~ M22	32	210	130	96	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M
S40 - DTN12 - 90	M3 ~ M12	40	170	90	65	32	36	4	10	TCA1 - M
DTN22 - 130	M8 ~ M22	40	210	130	96	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M
S42 - DTN12 - 90	M3 ~ M12	42	170	90	65	32	36	4	10	TCA1 - M
DTN22 - 130	M8 ~ M22	42	210	130	96	50	53	12.5	12.5	TCA2 - M
DTN38 - 185	M16 ~ M38	42	265	185	140	72	78	20	20	TCA3 - M