
HSK-SLW (свист выемка Тип)


DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001



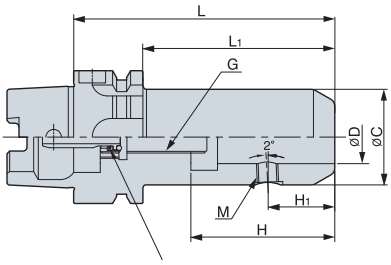

Отверстие для подвода СОЖ (по запросу)

Исп. 1

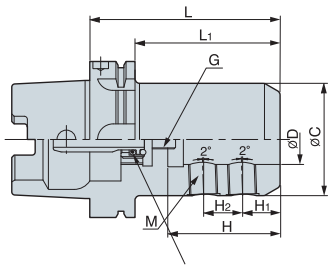

Отверстие для подвода СОЖ (по запросу)

Исп. 2

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	L	L1	H	H1	H2	M	G	kg	Исп.
HSK40A - SLW 6- 70	6	25	70	35	36	18	-	M6	M5	0.3	1
SLW 8- 70	8	28	70	35	36	18	-	M8	M6	0.3	1
SLW10- 75	10	35	75	40	40	20	-	M10	M8	0.3	1
SLW12- 80	12	42	80	45	45	22.5	-	M12	M10	0.4	1
SLW16- 85	16	48	85	50	48	24	-	M14	M12	0.6	1
HSK50A - SLW 6- 80	6	25	80	38	36	18	-	M6	M5	0.8	1
SLW 8- 80	8	28	80	38	36	18	-	M8	M6	0.8	1
SLW10- 85	10	35	85	43	40	20	-	M10	M8	0.9	1
SLW12- 90	12	42	90	48	45	22.5	-	M12	M10	1.2	1
SLW16- 95	16	48	95	53	48	24	-	M14	M12	1.3	1
SLW20-100	20	52	100	58	50	25	-	M16	M16	1.4	1
HSK63A - SLW 6- 80	6	25	80	38	36	18	-	M6	M5	1.0	1
SLW 8- 80	8	28	80	38	36	18	-	M8	M6	1.1	1
SLW10- 85	10	35	85	43	40	20	-	M10	M8	1.1	1
SLW12- 90	12	42	90	48	45	22.5	-	M12	M10	1.7	1
SLW16- 95	16	48	95	53	48	24	-	M14	M12	1.7	1
SLW20-100	20	52	100	63	50	25	-	M16	M16	2.0	1
HSK100A- SLW 6- 90	6	25	90	45	36	18	-	M6	M5	3.1	1
SLW 8- 90	8	28	90	45	36	18	-	M8	M6	3.3	1
SLW10- 90	10	35	90	45	40	20	-	M10	M8	3.5	1
SLW12- 95	12	42	95	50	45	22.5	-	M12	M10	3.5	1
SLW16-100	16	48	100	55	48	24	-	M14	M12	3.8	1
SLW20-105	20	52	105	60	50	25	-	M16	M16	3.9	1
SLW25-110	25	65	110	65	56	24	22	M18	M20	4.0	2
SLW32-125	32	72	125	80	60	24	24	M20	M20	4.3	2

• Возможность заказа балансированных патронов. • Комплектующие смотреть на стр. 61

Комплектующие

Патрон	Комплектующие		
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию
	Винт крепежный	Винт регулировочный	Ключ
Серия			
SLW 6	BTF0606	M520C	LW-3
SLW 8	BTF0808	M520C	LW-4
SLW10	BTF1010	M820C	LW-5
SLW12	BTF1212-.5	M820C	LW-6
SLW16	BTF1414-1.5	M1230C	LW-6
SLW20	BTF1616-1.5	M1230C	LW-8
SLW25	BTF1818-1.5	M1230C	LW-8
SLW32	BTF2020-1.5	M1230C	LW-10
SLW40	BTF2020-1.5	M1230C	LW-10